

2DINナビに交換できる

クラウン140系

SLX-40/40DSP



CROWN#140
[Royal/Majesta]



※デッキはハメコミ合成です。

純正デッキを外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ付き	スピーカー数	品番	価格(税抜)
クラウン140系 [ロイヤル/マジェスタ]	JZS141/143/145/ 147/149、UZS141/ 143/145/147、LS141、 GS141	H3/10~H7/9	付き	8、10(スーパーライブサウンド)	適合品なし	-
			なし	7、8、10 (スーパーライブサウンド、DSPボタンなし)	SLX-40	¥33,000
				7、8、10 (スーパーライブサウンド、DSPボタンあり)	SLX-40DSP	¥38,000
				4、6	適合品なし	-

サウンドアダプター

- 純正デッキ [DSP] なし
- 適合年式: H3/10~H7/8

クラウン140系

SLX-40 ¥33,000 (税抜)



4 944799 026277

対応新デッキサイズ




- パネル取付用ウレタン
- 左右ホルダー<金具>
- SLX本体
- パネル


■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

システム構成図 (System chart)

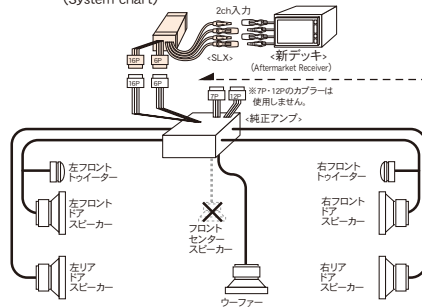

使用ケーブル(Coupler)

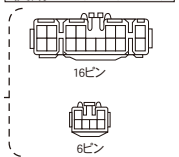

音声が鳴るスピーカー	ツイーター	フロントドア	リアドア	センター	ウーファー	センタースピーカーのみ鳴りません。
	○	○	○	x	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子				
	フェーダー	DSP	純正アンプが2ch入力のため		
新デッキの音響効果	x	x			
純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※2

※1 グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
※2 電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。


※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。


※取付けについて

- 車両側のパネルのヤスリ加工が少々必要です。
- 誤ってSLX-40DSPを使用されると「ピー」という音が鳴ります。
- 純正デッキから、新デッキへ交換したときに12P、7Pのカブラーが余りますが挿さない状態で問題ありません。

※交換できるデッキ

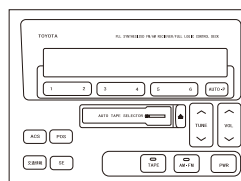

カセット

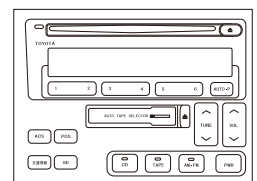

カセット・CD
<ロイヤルにはSEボタンはありません。>

新製品ニュース

サウンドアダプター

- 純正デッキ[DSP]あり
- 適合年式:H3/10~H7/8

クラウン140系

SLX-40DSP ¥38,000 (税抜)





対応新デッキサイズ

2DIN (ワイドは不可)	又は	1DIN
		1DIN



- 付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚)
- ※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
- 本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

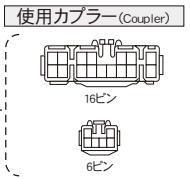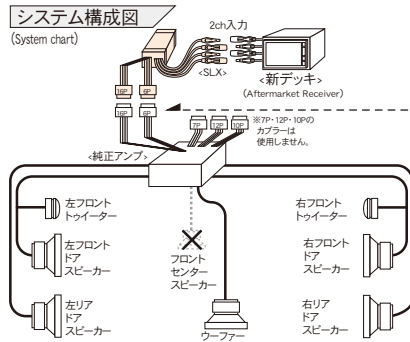

音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リアドア	センター	ウーファー	センタースピーカーのみ鳴りません。
	○	○	○	×	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子
-----------	-----------

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP	純正アンプが2ch入力のため
	×	×	

純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントローラー	ハンズフリー	ETC
	×	×	×	×	△※2

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 ※2.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取り外してください。


※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。

※取付けについて

- 車両側のパネルのヤスリ加工が少々必要です。
- 誤ってSLX-40を使用されると音が出ません。
- 純正デッキから、新デッキへ交換したときに12P、10P、7Pのケーブルが余りますが押さえない状態で問題ありません。
- 純正デッキを取外す前に、純正デッキの「DSP」をオフにしてください。
 (「DSP」をオンにしたままデッキを交換すると、交換後もDSPのかかった状態のままになります。)

※交換できるデッキ

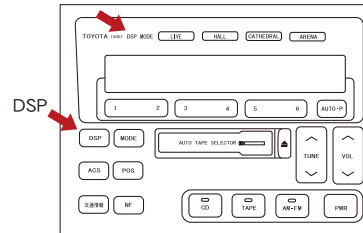

DSPシステム付
 図の矢印の場所にDSPの文字が入っています。