

2DINナビに交換できる

ソアラ40系/レクサスSC430

MVX-11A



SOARER#40/SC430



純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
ソアラ40系	UZZ40	H13/4~H17/7	付き(DVDナビ)	9 (マークレビンソープレミアムサウンド)	MVX-11A	¥35,000
				9(スーパーライブサウンド)		
レクサスSC430	UZZ40	H17/7~H20/8	付き(DVDナビ)	9 (マークレビンソープレミアムサウンド)	適合品なし	-
		H20/8~	付き(HDDナビ)	9 (マークレビンソープレミアムサウンド)		

サウンドアダプター

- スーパーライブサウンド
- マークレビンソープレミアムサウンド

ソアラ40系/レクサス SC430


MVX-11A ¥35,000 (税抜)



4 944799 030366

対応新デッキサイズ


2DIN (74mmは不可)	又は	1DIN
		1DIN

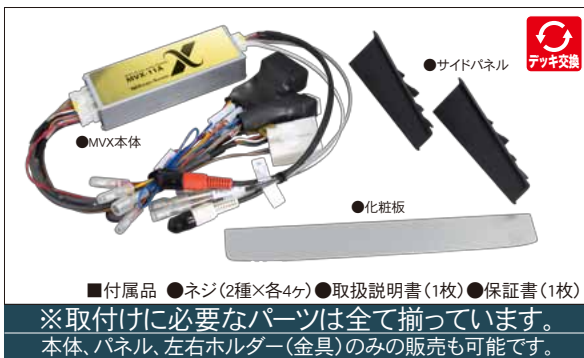

- 付属品 ●ネジ(2種×各4ヶ) ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

システムイメージ

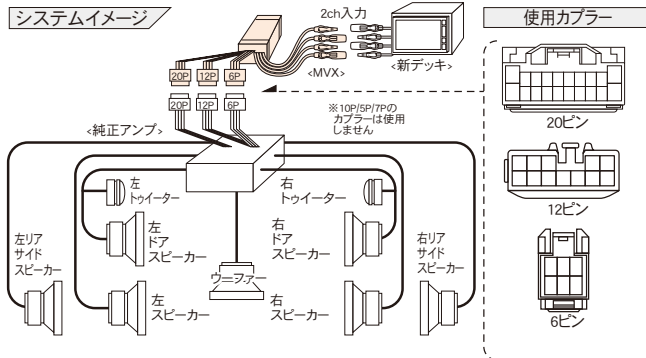

音声が出るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアサイド	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子(RCA)※1			
※1.純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合に必要です。					
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP	純正ステアリングスイッチでのみフェーダーの調整ができます。		
ナビ音声	使用デッキ	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF/音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF/音量調整
	新デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作
	純正TV/VIDEO	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	出力されません	
純正TV/VIDEO音声			出力スピーカー		音量調整
新デッキの外部入力(AUX)使用			車両全スピーカー		純正ステアリングスイッチ/新デッキどちらでも可能
純正機器で使用できる※2	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントローラー	ハンズフリー	ETC
	x	△※3	x	x	△※4

- ※2.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 - ※3.市販デッキの操作はできませんが、純正アンプのボリューム、フェーダーを調整することができます。
 - ※4.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
- 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

※主な特徴

- 純正デッキをアンプ内蔵の市販2DINサイズのオーディオまたはナビオーディオに取替えることができます。
- 純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(走行中は映りません。)
- 新ナビ/オーディオを取付ければ純正ナビと新ナビの両方のナビが使用できます。

※新デッキについて

- 新デッキの音声信号はフロント2chしか使用しません。新デッキのフェーダー/DSPは効きません。

※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによってはポップノイズがでることがあります。
- ステアリングスイッチが装着されていない車には適合しません。
- 純正状態でステアリングスイッチによる音量調整ができない仕様の車には適合しません。
- 並行輸入のレクサスには適合しません。

※純正システムについて

- VICS情報、ヘルプネット/FM文字多重放送/純正ハンズフリーは使用できなくなります。
- ボリュームは純正と新デッキの両方が使用できます。純正のボリュームはステアリングのボリュームスイッチで調整できます。新デッキの電源を入れる前に純正のボリュームを絞っておき、電源を入れてから純正/新デッキのボリュームを徐々に上げて音量の調整を行ってください。
- 純正ETCは使用できなくなることがあります。
- ナビ一体機など消費電力が多い機器は純正の電源容量が不足し、ヒューズ切れやアンプが故障する可能性があります。そのような機器を取付けられる際は必ず電源に余裕のある所から電源を引きなおしてください。
- 純正アンプの音響設定は、ASLオフ、ポジション2シート、その他(バランス、イコライザ)はセンターとなります。
- ステアリングスイッチのボリュームアップ/ダウンボタン長押しにより連続可変しますが、純正の可変スピードより遅くなります。
- ロードアンテナはANTREMIに12Vを印加するとFM時の長さまで上がります。
- アダプタに交換直後等新デッキの音が出ないときは、純正エアコン操作パネルのTVボタンを押してください。
- カプラーを外し自動で開閉しない状態にし、あけたままでお使いください。
- 純正アナログTV/外部入力の音声について
純正アナログTV/外部入力の音声は新ヘッドユニットのAUX入力を使用して出力します。
A.新デッキのAUX入力を使用する場合。
●車両全スピーカーから音声が出力されます。
●音量は新デッキにて調整します。

パイオニア製ナビ/オーディオを取付けのお客様へ
パイオニア製RCA/バスインターコネクター[CD-RB20]を使用してCDチェンジャーなどと本アダプターのRCA端子を接続すると音が混合されますので接続はどちらかのみに行ってください。

- B.新デッキにAUX入力がない場合。
純正アナログTV/外部入力の音声は出ません。
- 走行中、純正アナログTV(VIDEO)は映りません。

※取付について

- 純正ホルダーを使用します。
- 純正の化粧パネルは新デッキの形状により干渉して閉まらなくなります。カプラーを外し自動で開閉しない状態にし、開けたままでお使いください。
- このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。

純正モニターに新デッキの映像を映すには

- 別売の映像入力アダプターをご使用ください。

車種	年式	適合映像入力アダプター
トヨタ ソアラ40系	H13/4~H16/5	AVC2
	H16/5~H17/7	AVC1
レクサス SC430	H17/7~H20/8	AVC1

(すでに純正外部入力を使用して機器が接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)

- 配線は新デッキの映像出力と映像入力アダプターの映像入力(黄色)のみを接続してください。
- 走行中に新デッキの映像を純正モニターで見ることができません。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。